


JOYACTOR WATERBASS

IPX7 WATERPROOF FLOATING TWS BLUETOOTH SPEAKER

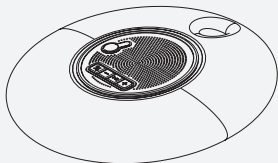


MODEL NO: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth Version	V4.2
Rated Power	5W
Waterproof	IPX7
Battery Capacity	2600mAh
Power Supply	DC 5V/1A
Frequency Response	115Hz-16KH
Receiving Range	≤ 65feet(Open Field)
Driver Unit	4Ω5W/53mm
Charging Port	Micro USB
Playing Time	UP TO 10 hours(@65dB SPL)
Charging Time	3-4 hours

Accessories:

- 1 pcs User manual
- 1 pcs USB charging cable

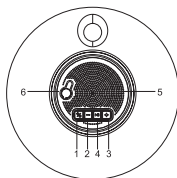

Bluetooth Pairing:

1. Turn on speaker the indicator flash in blue and waiting for device
2. Go to Bluetooth setting in your device, find "WaterBass" and choose to connect; when pairing is successful, you will hear a reminder sound and the indicator will turn in blue steadily, connection.

TWS Bluetooth pairing

If you already have 2 pcs WaterBass speaker, you can pair TWS. Please:

1. Connect the TWS for the first time, please disconnect all the Bluetooth pairing between the speakers and your smart phone, and turn power
2. Select any one of the WaterBass speaker, power it ON, and then double press the POWER button, you will hear a reminder sound.
3. Power ON the other WaterBass speaker, and then double press the Power button. At this moment, the two speakers are in TWS pairing mode.
4. Two speakers will be paired automatically under the TWS mode. When the pairing was completed, you will hear a reminder sound. One speaker will have blue LED light stay on, while the other one, the blue LED light is blinking.
5. The speaker with blue LED light stay on will performs as the Right speaker, and also the SLAVE speaker. The other with blue LED light blinking will performs as the Left speaker; it is also the MAIN speaker.
6. Go to Bluetooth setting in your device, connect WaterBass.
7. Play music as usual and now you are on stereo sound quality, The master speaker works as the left-channel and the slave speaker works as the right-channel.
8. Under the TWS mode, when you turn off one speaker, the other speaker will be OFF simultaneously.

***You only need to do the TWS pairing for the first time.

NOTE: When there is an incoming phone call, either speaker is able to receive phone calls but only the "master" speaker will talk.



Buttons and Operations

1. Power ON/OFF/ RGB Light Button

1. Press and hold for 3 seconds to Power ON the speaker, it comes with a voice prompt.
2. Press again to Power OFF the speaker, it comes with a voice prompt.
3. After power on, press the Power button again will turn off the RGB light, keep press it will change the RGB light with 7 kinds of colors.
4. After power on, double press the Power button will enter the TWS mode.

2. V- Key

1. Press once to turn down the volume
2. Press and hold for one second to play the previous song

3. V+ Key

1. Press once to turn up the volume
2. Press and hold for one second to play next song

4. Play/Pause key

1. Press once:
 - Play or Pause music
 - Connect to incoming call
 - Hang up phone conversation
 - When Bluetooth is paired with the mobile phone, press twice to redial the previous phone number.
2. Press and hold:
 - Disconnect the incoming call;
 - Under Play mode: Press and hold for two seconds to disconnect the Bluetooth. Hold for five seconds reset to factory default and clear all pairing settings.

5. LED Indicators:

Blue Indicator: The blue LED blinking when the speaker waiting for pairing, and stays on after being connected.


Red Indicator: The red LED stays on when charging, off after being fully charged, and blinking when the battery is low.

6. Charging Port :

Connect the micro USB side of the supplied cable to the charging port of the speaker, and the USB side to any USB 5V/1A charger. The speaker indicates charging mode by red LED, when the speaker is fully charged the LED turn off automatically.

JOYACTOR WATERBASS

IPX7 VATTENTÄT, FLYTANDE BLUETOOTH-HÖGTALARE
MED TWS-STÖD

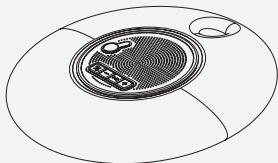


MODELL: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth-version	V4.2
Effekt	5W
Vattentät	IPX7
Batterikapacitet	2600mAh
Strömökälla	DC 5V/1A
Frekvensomfång	115Hz-16KH
Bluetooth-räckvidd	19 meter (öppet utrymme)
Högtalarelement	4Q5W/53mm
Laddningsport	Micro USB
Batteritid	Upp till 10 timmar
Laddningstid	3-4 timmar

Förpackningens innehåll:

- 1 x Micro USB-kabel
- 1 x Bruksanvisning

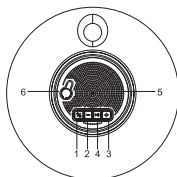

Knappar och funktioner

1. Slå på strömmen / Slå av strömmen / LED-lampor

- Slå på strömmen: Tryck på knappen i 3 sekunder tills du hör en signal.
- Slå av strömmen: Tryck en gång på knappen, du hör en signal.
- LED-lampor: När du har slagit på strömmen kan du trycka en gång till på knappen för att byta färg. Med knappen kan du välja mellan högtalarens sju olika färgalternativ.

2. V- knapp

- Tryck en gång för att sänka volymen.
- Tryck ner knappen i en sekund för att gå till föregående låt.

3. V+ knapp

- Tryck en gång för att höja volymen.
- Tryck ner knappen i en sekund för att gå till nästa låt.

4. Spela upp/pausknapp

- Tryck en gång för att:
 - Stoppa musiken
 - Besvara ett samtal
 - Avsluta ett samtal
 - När högtalaren är ansluten till en telefon kan du ringa upp det senast slagna numret genom att trycka två gånger på knappen
- Tryck och håll nertryckt:
 - Svara inte på inkommande samtal
 - Tryck 2 sekunder för att koppla från Bluetooth-förbindelsen när du är i musikuppspejningsläge. Tryck 5 sekunder för att återställa fabriksinställningarna (tar bort alla Bluetooth-parkopplingar)

5. LED-indikatorer

Blå lampa: När en blå lampa blinkar väntar högtalaren på Bluetooth-parkoppling. När den blå lampan lyser oavbrutet är högtalaren ansluten till en Bluetooth-enhet.

Röd lampa: När en röd lampa lyser laddas högtalaren. Lampan slöcknar när batteriet är fulladdat. En blinkande röd lampa betyder att batterinivån är låg, anslut då enheten till en laddare.

6. Laddningsport

Anslut den medföljande Micro-USB kabeln till högtalarens laddningsport och kabelns andra ända till vilken USB 5V/1A laddare som helst. Enheten laddas när en röd lampa lyser (steg 5). Lampan slöcknar när batteriet är fulladdat.

Parkoppla högtalaren med en Bluetooth-enhet

- Slå på högtalaren. En blå lampa börjar blinka och högtalaren är redo för att skapa en förbindelse.
- Gå till Bluetooth-meny i din enhet, sök efter "WaterBass" och välj anslut. När en parkoppling har skapats hör du en ljudsignal och den blåa lampan lyser oavbrutet. Du hittar mer hjälp gällande anslutningen i bruksanvisningen till din Bluetooth-enhet.

Parkoppla flera WaterBass-högtalare (TWS)

Om du har två WaterBass-högtalare kan du koppla ihop dem med hjälp av TWS-teknik.


- Ta bort befintliga parkopplingar (t. ex. högtalaren och din smarttelefon) från högtalaren och slå på strömmen första gången du gör en TWS-parkoppling.
- Välj en av dina WaterBass-högtalare och tryck två gånger på strömknappen. Du hör en ljudsignal.
- Slå på också den andra WaterBass-högtalaren och tryck två gånger på dess strömknapp. Du hör en ljudsignal och de två högtalarna är nu sammankopplade.
- När båda högtalarna har spelat upp en ljudsignal (steg 2 och 3) är högtalarna sammankopplade. Den ena högtalarens lampa lyser blå, och i den andra blinkar den blåa lampan.
- Högtalaren vars blåa lampa lyser oavbrutet fungerar som höger högtalare och så kallad slavhögtalare. Högtalaren vars LED-indikator blinkar blått fungerar som vänster och huvudhögtalare.
- Gå till Bluetooth-meny i din enhet och anslut den till WaterBass-enheten.
- Spela upp musik på samma sätt som med en högtalare. Du hör nu musiken i stereo, huvudhögtalaren spelar upp vänster kanal, och slavhögtalaren höger kanal.
- När högtalarna är kopplade till varandra räcker det med att du stänger av en av dem så stängs den andra högtalaren av automatiskt.

** Du behöver göra TWS-parkopplingen bara första gången.

OBS: Du kan ta emot samtal med båda högtalarna, men ljudet hörs bara från huvudhögtalaren.

JOYACTOR WATERBASS

IPX7 WATERPROOF FLOATING TWS BLUETOOTH SPEAKER

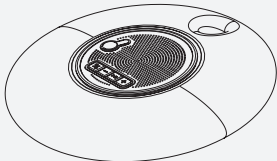


MODEL NO: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth-versie	V4.2
Nominaal vermogen	5W
Waterbestendig	IPX7
Batterij capaciteit	2600mAh
Stroomvoorziening	DC 5V/1A
Frequentierespons	115Hz-16KH
Ontvangsbereik	≤ 19 m (Open Field)
Bestuurdereenheid	405W/53mm
Oplaad poort	Micro USB
Speeltijd	Tot 10 uur (@ 65dB SPL)
Oplaad Tijd	3-4 uur

Accessories:

- 1 stks GebruikerShandleiding
- 1 stks USB-oplaadkabel

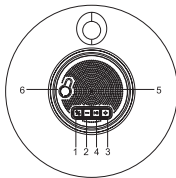

Bluetooth-koppeling

1. Zet luidspreker aan, de indicator knippert blauw en wacht op een apparaatverbinding.
2. Ga naar de Bluetooth-instelling op uw apparaat, zoek R6 en kies om verbinding te maken; wanneer het koppelen gelukt is, hoort u een herinneringsgeluid en gaat de indicator langzaam blauw branden.

TWS Bluetooth-koppeling

Als u al een R6-luidspreker van 2 stuks heeft, kunt u TWS koppelen. Volg de stappen zoals hieronder:

1. Sluit de TWS voor de eerste keer aan, koppel alle Bluetooth-verbindingen tussen de luidsprekers en uw smartphone los en schakel de voeding uit voor twee R6-luidsprekers.
2. Selecteer een van de R6-luidsprekers, schakel deze in en druk vervolgens twee keer op de AAN / UIT-knop, u hoort een herinneringsgeluid.
3. Schakel de andere R6-luidspreker in en druk vervolgens tweemaal op de aan / uit-knop. Op dit moment bevinden de twee luidsprekers zich in de TWS-koppelingsmodus.
4. Twee luidsprekers worden automatisch gekoppeld in de TWS-modus. Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u een herinneringsgeluid. Bij één luidspreker zal een blauw LED-lampje blijven branden, terwijl bij de andere het blauwe LED-lampje knippert.
5. De luidspreker met het blauwe LED-lampje blijft aan als de rechterluidspreker, en ook de SLAVE-luidspreker. De andere met blauw LED-lampje knippert als de linkerluidspreker; het is ook de MAIN-speaker.
6. Ga naar Bluetooth-instelling op uw apparaat, sluit R6 aan.
7. Speel muziek zoals gebruikelijk en nu bent u in stereo-geluidskwaliteit. De hoofd-luidspreker werkt als het linkerkanaal en de slave-luidspreker werkt als het rechterkanaal.
8. Als u in de TWS-modus één luidspreker uitschakelt, staat de andere luidspreker tegelijkertijd UIT.

** U hoeft de TWS-koppeling voor de eerste keer alleen uit te voeren.

OPMERKING: Wanneer er een inkomend telefoongesprek is, kan elke spreker telefoontjes ontvangen, maar alleen de "master" -luidspreker spreekt.



Knoppen en bewerkingen

1. Aan / Uit / RGB-lichtknop:

1. Houd 3 seconden ingedrukt om de luidspreker AAN te zetten, deze wordt geleverd met een gesproken prompt.
2. Druk opnieuw om de luidspreker UIT te schakelen, deze wordt geleverd met een gesproken prompt.
3. Na het inschakelen, drukt u nogmaals op de aan / uit-knop om het RGB-licht uit te schakelen, blijft u erop drukken, dan verandert het RGB-licht met 7 soorten kleuren.
4. Druk na het inschakelen tweemaal op de Aan / uit-knop om naar de TWS-modus te gaan.

2. V- Toets

1. Druk eenmaal om het volume te verlagen.
2. Houd één seconde ingedrukt om het vorige nummer af te spelen.

3. V+ Toets

1. Druk eenmaal om het volume te verlagen.
2. Houd één seconde ingedrukt om het vorige nummer af te spelen.

4. Play/Pause Toets

1. Druk één keer op:
 - Muziek afspelen of pauzeren;
 - Verbinden met inkomende oproep;
 - Hang een telefoongesprek op;
 - Wanneer Bluetooth is gekoppeld met de mobiele telefoon, drukt u tweemaal om het vorige telefoonnummer opnieuw te kiezen.
2. Houd ingedrukt:
 - Ontkoppel de inkomende oproep;
 - In de afspelmodus: houd de knop gedurende twee seconden ingedrukt om de Bluetooth.Hold gedurende vijf seconden los te koppelen van de fabrieksinstellingen en alle koppelingsinstellingen te wissen.

5. LED-indicatoren

Blauwe indicator De blauwe LED knippert wanneer de luidspreker wacht op koppeling en blijft aan nadat hij is aangesloten.


Rode indicator: De rode LED blijft branden tijdens het opladen, is uit nadat deze volledig is opgeladen en knippert wanneer de batterij bijna leeg is.

6. Oplaad poort

Sluit de micro-USB-zijde van de meegeleverde kabel aan op de oplaadpoort van de luidspreker en de USB-zijde op een USB 5V / 1A-oplader. De luidspreker geeft de oplaadmodus aan met een rode LED, wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de LED automatisch uit.

JOYACTOR WATERBASS

IPX7, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ПЛАВУЧИЙ ДИНАМИК
BLUETOOTH С ПОДДЕРЖКОЙ TWS

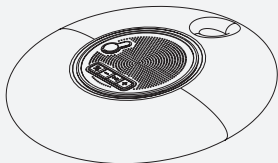


МОДЕЛЬ: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Версия Bluetooth	V4.2
Номинальная мощность	5 Вт
Водонепроницаемость	Стандарт IPX7
Объем аккумулятора	2600 мА/ч
Источник питания	BC 5B / 1A
Частотная характеристика	115Гц – 16 КГц
Диапазон Bluetooth	19м (в открытом пространстве)
Сопrotивление динамика	4 Ом 5Вт / 53 мм
Кабель для зарядного устройства	Micro USB
Срок действия аккумулятора	до 10 часов воспроизведения музыки
Время зарядки	3-4 часа

Содержимое упаковки:

- 1 шт. микро USB кабель
- 1 шт. инструкция по эксплуатации

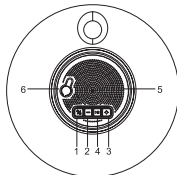

КНОПКИ И ФУНКЦИИ

1. Включить / Выключить / LED-лампочки

1. Включить: Нажимать на кнопку 3 секунды до звукового сигнала
2. Выключить: Нажать кнопку один раз, прозвучит звуковой сигнал
3. LED-лампочки: После включения прибора нажать снова на кнопку для смены цвета лампочки. Нажатием можно выбрать семь разных цветовых вариантов динамика.

2. Кнопка V-

1. Нажать один раз для уменьшения громкости звука
2. Держать нажатой кнопку одну секунду для перехода на предыдущую мелодию

3. Кнопка V+

1. Нажать один раз для увеличения громкости звука
2. Держать нажатой кнопку одну секунду для перехода на следующую мелодию

4. Кнопка повтор-пауза

1. Нажать один раз:
 - для остановки музыки
 - для ответа на телефонный звонок
 - для завершения разговора
 - по телефону, подключенному к динамику, можно позвонить на последний телефонный номер, нажав на кнопку дважды
2. Нажать и удерживать:
 - не отвечать на поступающий звонок
 - во время прослушивания музыки нажимать 2 секунды для отключения bluetooth соединения. Нажать 5 секунд для восстановления заводских настроек (удалить все bluetooth пары)

5. Сигнальные световые LED-индикаторы

Когда индикатор мигает синим - динамик ожидает подключения. Когда индикатор горит ровным синим светом, динамик подключен к bluetooth устройству.

Горящий красный цвет индикатора означает зарядку динамика. Индикатор погаснет после полной зарядки аккумулятора. Мигающий красный индикатор сигнализирует о низком заряде аккумулятора, необходимо подключить динамик к зарядному устройству.

6. Порт для зарядки

Подключи прилагаемую кабель микро USB к зарядному порту динамика, а другой конец кабеля к любому зарядному устройству USB 5B/1A. Когда динамик заряжается, красный индикатор горит ровным светом (пункт 5). Индикатор погаснет, когда устройство зарядится полностью.

Образование пары между динамиком и bluetooth устройством

1. Включи устройство. Синий индикатор начнет мигать, и динамик готов к созданию соединения.
2. Войди в bluetooth меню своего устройства, найди WaterBass и выбери «подсоединить». Когда пара образуется, услышишь звуковой сигнал и синий индикатор загорится одновременно. Дополнительные сведения о создании соединения в инструкции по эксплуатации твоего устройства.

Образование пары устройств между несколькими динамиками WaterBass (TWS)

Если у тебя два динамика WaterBass, можешь объединить их с помощью техники TWS.

1. Если создаешь TWS соединение впервые, то отключи от динамика имеющиеся пары (например, динамик и смартфон) и включи динамик.
2. Выбери один из динамиков WaterBass и нажми кнопку включения дважды. Услышишь звуковой сигнал.
3. Включи второй динамик WaterBass и нажми кнопку включения дважды. Услышишь звуковой сигнал, два динамика подсоединены друг к другу.
4. Когда оба динамика повторят звуковой сигнал (пункты 2 и 3) динамики подсоединены друг к другу. Индикатор одного динамика горит синим, индикатор второго мигает синим светом.
5. Динамик, индикатор которого горит ровным синим светом работает правосторонним динамиком и так называемым дополнительным. Динамик, LED-индикатор которого мигает синим, является левосторонним или основным динамиком.
6. Войди в bluetooth меню своего устройства и подсоединись к WaterBass.
7. Воспроизводи музыку как на одном динамике. Слушай музыку в стерео качестве, основной динамик воспроизводит левосторонний канал, в дополнительный правосторонний.
8. Когда динамики подключены друг к другу, достаточно, если выключишь один из них – второй выключится автоматически.


** Тебе необходимо сделать пару TWS только в первый раз.

Внимание! Ты можешь принимать звонки на любой из динамиков, но разговор возможен только из основного динамика.

Joy Actor

JOYACTOR WATERBASS

IPX7 WATERPROOF FLOATING TWS BLUETOOTH SPEAKER

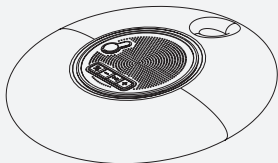


MODEL NO: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth Version	V4.2
Rated Power	5W
Waterproof	IPX7
Battery Capacity	2600mAh
Power Supply	DC 5V/1A
Frequency Response	115Hz-16KH
Receiving Range	≤ 65feet(Open Field)
Driver Unit	4Ω5W/53mm
Charging Port	Micro USB
Playing Time	UP to 10 hours(@65dB SPL)
Charging Time	3-4 hours

Accessories:

- 1 pcs Manuel utilisateur
- 1 pcs USB charging cable

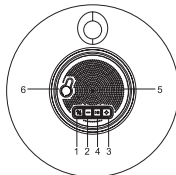

Couplage Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur. Le voyant clignote en bleu et attend la connexion du périphérique.
2. Accédez au paramètre Bluetooth de votre appareil, recherchez R6 et choisissez de vous connecter, lorsque le couplage est réussi, vous entendrez un rappel et le voyant deviendra bleu en continu.

Couplage TWS Bluetooth

Si vous avez déjà 2 enceintes R6, vous pouvez coupler TWS. Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Connectez le TWS pour la première fois, veuillez déconnecter tous les couplages Bluetooth entre les haut-parleurs et votre smart phone et éteignez deux haut-parleurs R6.
2. Sélectionnez l'une des enceintes R6, mettez-la sous tension, puis appuyez deux fois sur le bouton POWER, vous entendrez un rappel.
3. Mettez l'autre enceinte R6 sous tension, puis appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation. À ce moment, les deux enceintes sont en mode de couplage TWS.
4. Deux haut-parleurs seront automatiquement jumelés en mode TWS. Une fois le couplage terminé, vous entendrez un son de rappel. Le voyant bleu reste allumé sur l'une des enceintes, tandis que le voyant bleu clignote dans l'autre.
5. Le haut-parleur avec voyant DEL bleu allumé servira de haut-parleur droit, ainsi que le haut-parleur SLAVE.L'autre avec un voyant DEL bleu clignotant servira de haut-parleur gauche, c'est aussi le haut-parleur principal.
6. Accédez au paramètre Bluetooth de votre appareil, connectez R6.
7. Écoutez de la musique comme d'habitude et vous bénéficierez maintenant d'une qualité de son stéréo. Le haut-parleur principal fonctionne comme canal gauche et le haut-parleur esclave comme canal droit.
8. En mode TWS, lorsque vous désactivez l'une des enceintes, l'autre enceinte sera désactivée simultanément.

** Il vous suffit de faire le jumelage TWS pour la première fois.

NOTE : Lorsqu'il ya un appel entrant, l'une ou l'autre des enceintes est capable de recevoir des appels téléphoniques mais seule l'enceinte «principale» parle.



Boutons et opérations

1. Bouton d'éclairage marche / arrêt / RVB:

1. Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur, il vous entendrez un signal sonore.
2. Appuyez à nouveau pour éteindre le haut-parleur, il est accompagné d'un signal sonore.
3. Après la mise sous tension, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lumière RVB. Continuez à appuyer sur cette touche pour changer la lumière RVB avec 7 types de couleurs.
4. Après la mise sous tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour accéder au mode TWS.

2. V- Key

1. Appuyez une fois pour baisser le volume.
2. Appuyez et maintenez pendant une seconde pour jouer la chanson précédente.

3. V+ Key

1. Appuyez une fois pour augmenter le volume.
2. Appuyez et maintenez pendant une seconde pour jouer la chanson suivante.

4. Play / Pause Key

1. Appuyez une fois:
 - jouer ou mettre en pause la musique
 - Se connecter à un appel entrant
 - raccrocher la conversation téléphonique
 - Lorsque Bluetooth est couplé avec le téléphone portable, appuyez deux fois sur pour recomposer le numéro de téléphone précédent.
2. Appuyez et maintenez:
 - déconnecter l'appel entrant
 - En mode Lecture; maintenez enfoncé pendant deux secondes pour déconnecter le Bluetooth.Hold pendant cinq secondes, réinitialisez les paramètres par défaut et effacez tous les paramètres de couplage.

5. Indicateurs LED

Indicateur Blue le voyant bleu clignote lorsque le haut-parleur est en attente d'association et reste allumé après la connexion.


Indicateur Red le voyant rouge reste allumé pendant le chargement, éteint après une charge complète et clignotant lorsque la batterie est faible.

6. Rechargement

Connectez le côté micro USB du câble fourni au port de charge du haut-parleur et le côté USB à tout chargeur USB 5V / 1A. Le haut-parleur indique le mode de charge par le voyant rouge. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant s'éteint automatiquement.

JOYACTOR WATERBASS

IPX7 WASSERDICHTER SCHWIMMFAEHIGER TWS
BLUETOOTH LAUTSPRECHER

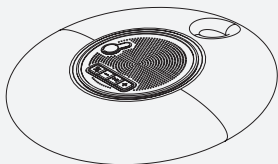


MODEL NO: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth Version	V4.2
Leistungsaufnahme	5W
Wasserdicht	IPX7
Batterie Kapazitaet	2600mAh
Spannungsversorgung	DC 5V/1Amp
Frequenzbereich	115Hz-16KH
Empfangsbereich	≤ 19 meter (offenes Feld)
Treiber- Einheit	4Q5W/53mm
Lade-Anschluss	Micro USB
Spielzeit	Bis zu 10 Stunden
Lade-Zeit	3-4 Stunden

Inhalt:

1 Benutzer Handbuch
1 USB Ladekabel

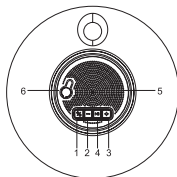

Bluetooth Verbindung

1. Lautsprecher einschalten, die Blaue LED Anzeige blinkt und wartet auf eine Verbindung
2. Im benutzten mobil Geraet, unter "Bluetooth Settings", "WATER-BASS" auswahlen. Wenn die Verbindung hergestellt ist hoert man einen Signal-Ton. Und die blaue LED Anzeige leuchtet staendig.

TWS Bluetooth Verbindung

Falls man zwei WaterBass Lautsprecher verwenden will, kann man eine TWS Verbindung erstellen:

1. Bevor man das erstmal eine TWS Verbindung erstellt, muessen alle existierenden Bluetooth Verbindungen gelöscht werden.
2. Nachdem der Lautsprecher eingeschaltet ist, den EIN-AUS Knopf zweimal druecken um in die "TWS Mode" zu wechseln.
3. Danach, den zweiten Lautsprecher mit den gleichen Schritten in TWS mode bringen. Jetzt sind beide Lautsprecher in TWS Verbindungs mode.
4. Zwei Lautsprecher werden automatisch unter "TWS mode" verknuepft. Wenn die Verbindung hergestellt ist hoert man einen Signal-Ton. Bei einem Lautsprecher ist das blaue LED Licht staendig an, waerend bei dem anderen Lautsprecher das LED Licht blinkt
5. Der Lausprecher mit dem staendigen blauen LED Licht ist der rechte Lautsprecher und auch der abhaengige Lautsprecher Der andere Lautsprecher mit dem blinkendem blauen LED Licht ist der linke Lautsprecher, und auch der Haupt-Lautsprecher
6. Im benutzten mobil Geraet, unter "Bluetooth Settings", "WATER-BASS" auswahlen.
7. Music wird normal abgespielt, Qualität ist jetzt in Stereo. Der Haupt-Lautsprecher ist am linken Kanal, und der abhaengige Lautsprecher am rechten Kanal angeschlossen.
8. Beim abschalten unter TWS mode wird ein Lautsprecher abgeschaltet und gleichzeitig der zweite abgeschaltet.

** TWS Verbindung ist nur beim erstmalig erforderlich.

ANMERKUNG: Wenn ein Gespraech ankommt, ist jeder Lautsprecher empfangsbereit, aber nur der Haupt- Lautsprecher antwortet.



Knoefe und Bedienung

1. EIN-AUS Knopf / RGB Licht Knopf

1. EIN-AUS Knopf druecken und drei Sekunden halten um den Lautsprecher einzuschalten, Bestaetigung durch eine Ansage.
2. EIN-AUS Knopf nochmals druecken um den Lautsprecher auszuschalten, Bestaetigung durch eine Ansage.
3. Nachdem das Geraet eingeschaltet ist, den RGB Licht Knopf druecken um das Licht auszuschalten, RGB Licht Knopf halten um die 7 Licht-Farben zu wechseln.
4. Nachdem das Geraet eingeschaltet ist, den EIN-AUS Knopf zweimal druecken um in die "TWS Mode" zu wechseln.

2. V- Knopf

1. Einmal druecken um die Lautstaerke zu reduzieren.
2. Druecken und eine Sekunde halten um das letzte Lied wiederzugeben

3. V+ Knopf

1. Einmal druecken um die Lautstaerke zu erhoehen.
2. Druecken und eine Sekunde halten um das naechste Lied wiederzugeben.

4. Start/Pause Knopf

1. Einmal Druecken:
 - Start oder Pause der Musik;
 - Annahme eines einkommenden Telefon-Gespraeches;
 - Beenden eines Telefon-Gespraeches;
 - Wenn Bluetooth mit einem Mobiltelefon verbunden ist, zweimal Start/Pause Knopf druecken zur Wahlwiederholung.
2. Druecken und halten:
 - Um Einkommendes Telefonat abzulehnen;
 - In "Play mode": Druecken und zwei Sekunden halten um die Verbindung mit Bluetooth zu unterbrechen. Druecken und fuernf Sekunden halten um alle Werkseinstellungen zurueckzusetzen.

5. LED Anzeigen

Blaue Anzeige Die blaue Anzeige blinkt wenn der Lautsprecher auf eine Verbindung wartet, und leuchtet staendig wenn die Verbindung hergestellt ist.


Rote Anzeige Die rote Anzeige leuchtet staendig wenn geladen wird, und geht aus wenn vollstaendig geladen ist, und blinkt wenn Batterie fast entladen ist.

6. Lade Anschluss

Micro USB Seite des mitgelieferten Kabels in den Lade-Anschluss des Lautsprechers stecken, und die USB Seite in ein 5V/1A Ladegeraet stecken. Der Lautsprecher zeigt den Lademodus mit der roten LED Anzeige an. Wenn der Lautsprecher voll geladen ist geht die rote LED Anzeige automatisch aus.

JOYACTOR WATERBASS

IPX7 VESITIIVIS, KELLUVA BLUETOOTH-KAIUTIN TWS-TUELLA

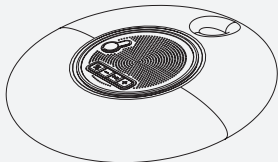


MALLI: WATERBASS
www.joyactor.com/ohjeet

Bluetooth-versio	V4.2
Nimellisteho	5W
Vesitiiviyys	IPX7-Standardi
Akun kapasiteetti	2600 mAh
Virtalähde	Lähtö DC 1V/2A
Taajuusvaste	115Hz-16KH
Bluetooth-kantama	n. 19 metriä (avoin tila)
Kaiutinelementti	4Ω5W/53mm
Latausliitin	Micro USB
Akun kesto	Jopa 10 tuntia musiikin toistoa
Latausaika	3-4 tuntia

Pakkauksen sisältö:

1 kpl MICRO USB -kaapeli
1 kpl Ohjekirja

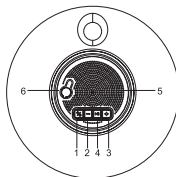

Bluetooth-paritus

1. Kytke virta laitteeseen. Sininen valo alkaa vilkkumaan ja kaiutin on valmis yhteyden muodostukseen.
2. Mene laitteesi Bluetooth-valikkoon, etsi "WaterBass" ja valitse yhdistä. Kun pari on muodostettu, kuulet äänimerkin ja sininen valo palaa yhtäjaksoisesti. Lisää apua yhdistämiseen löydät Bluetooth-laitteesi ohjekirjasta.

Bluetooth-paritus usemman WaterBass-kaiuttimen välillä (TWS)

Mikäli sinulla on kaksi WaterBass-kaiutinta, voit yhdistää ne toisiinsa TWS-tekniikan avulla:

1. Kun teet TWS-yhdistämisen ensimmäistä kertaa, poista olemassa olevat WaterBass-laiteparit laitteestasi ja laita kaiuttimen virta päälle.
2. Valitse toinen WaterBass-kaiuttimistasi ja paina virtapainiketta kahdesti. Kuulet äänimerkin.
3. Laita virta päälle myös toiseen WaterBass-kaiuttimeen ja paina sen virtapainiketta kahdesti. Kuulet äänimerkin ja kaksi kaiutinta on nyt yhdistetty toisiinsa.
4. Kun molemmat kaiuttimet ovat toistaneet äänimerkin (kohdat 2. ja 3.) kaiuttimet on yhdistetty toisiinsa. Toisen kaiuttimen valo palaa sinisenä ja toisessa sininen valo vilkkuu.
5. Kaiutin, jonka sininen valo palaa yhtäjaksoisesti toimii oikeanpuoleisena kaiuttimena ja ns. orjakaiuttimena. Kaiutin, jonka LED-tilanilmaisin vilkkuu sinisenä, toimii vasemmanpuoleisena- ja pääkaiuttimena.
6. Mene laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistä WaterBass-laitteeseen.
7. Toista musiikkia samalla tavoin kuin yhdellä kaiuttimella. Kuulet musiikin stereona, pääkaiutin toistaa vasemmanpuoleisen kanavan ja orjakaiutin oikeanpuoleisen.
8. Kun kaiuttimet on yhdistetty toisiinsa, riittää kun sammutat toisen niistä ja toinen kaiutin menee pois päältä automaattisesti.

** Sinun tarvitsee tehdä TWS-paritus vain ensimmäisellä kerralla.

HUOM! Voit vastaanottaa puheluita kummallakin kaiuttimella, mutta puhe kuuluu vain pääkaiuttimesta.



Painikkeet ja toiminnot

1. Virta päälle / Virta pois / LED-valot

1. Virta päälle: Pidä painettuna 3 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
2. Virta pois: Paina nappia kerran, kuulet äänimerkin
3. LED-valot: Kun olet kytkenyt virran päälle, paina nappia uudelleen voidaksesi vaihtaa väriä. Painikkeella voit valita kaiuttimen setsemästä eri värivalitiedoista.

2. V- Painike

1. Paina kerran vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
2. Pidä painettuna yhden sekunnin ajan siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

3. V+ Painike

1. Paina kerran lisääksesi äänenvoimakkuutta
2. Pidä painettuna yhden sekunnin ajan siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

4. Toista- / tauko-painike

1. Paina kerran:
 - Pysäyttääksesi musiikin.
 - Vastataksesi puheluu.
 - Lopettaaksesi puhelun.
 - Kaiuttimen ollessa yhdistettynä puhelimeen, voit soittaa viimeksi soittamaasi puhelinnumeroon painamalla painiketta kahdesti.
2. Paina ja pidä painettuna:
 - Älä vastaa saapuvaan puheluu.
 - Ollessasi musiikin soittotilassa, paina 2 sekuntia iriityksekseksi Bluetooth-yhteyden. Paina 5 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset (poistaa kaikki WaterBass-Bluetooth -parit).

5. LED-tilanilmaisvalot:

- Sininen valo** Kun sininen valo vilkkuu, kaiutin odottaa Bluetooth-paritusta. Kun sininen valo palaa yhtäjaksoisesti, on kaiutin yhdistettynä Bluetooth-laitteeseen.
- Punainen valo** Punaisen valon palaessa kaiutin latautuu. Valo sammuu, kun akku on täynnä. Viilkuva punainen valo tarkoittaa akun varauksen olevan vähissä, kytke silloin laite laturiin.

6. Latausportti

Kytke kaiuttimen mukana toimitettu MICRO USB -kaapeli kaiuttimen latausporttiin ja kaapelin toinen pää mihin tahansa USB 5V/1A -laturiin. Laite latautuu, kun punainen valo palaa (kohta 5.). Valo sammuu, kun akku on ladattu täyteen.